

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ серий РК-WA и РК-SC

Соотношение Воздух/Топливо

церемония приветствия

1

Варнинг лампа
(приобретается отдельно)

ВИД СЗАДИ

Юстировка прибора
(производится специалистом)

ВНИМАНИЕ!

Подключать прибор можно только к бортовой сети с напряжением 12 вольт!

Сенсор

Провод питания

Красный
Оранжевый
Черный
Белый

Пульт управления

Провод питания
(для подключения последующих приборов гирляндой)

Красный - Батарея (+)
Черный - Батарея (-)
Белый - Зажигание (ключ +)
Оранжевый - К проводу подсветки приборной панели (+)

2

Прибор

Уплотнитель

Козырек

Установочный стакан с подставкой

3

Пульт управления

Двухсторонний скотч

Подключить разъем

4

Максимальные значения


Варнинг лампа (опасные значения)

Кнопка SET

Кнопка PEAK

ВИД СПЕРЕДИ

5

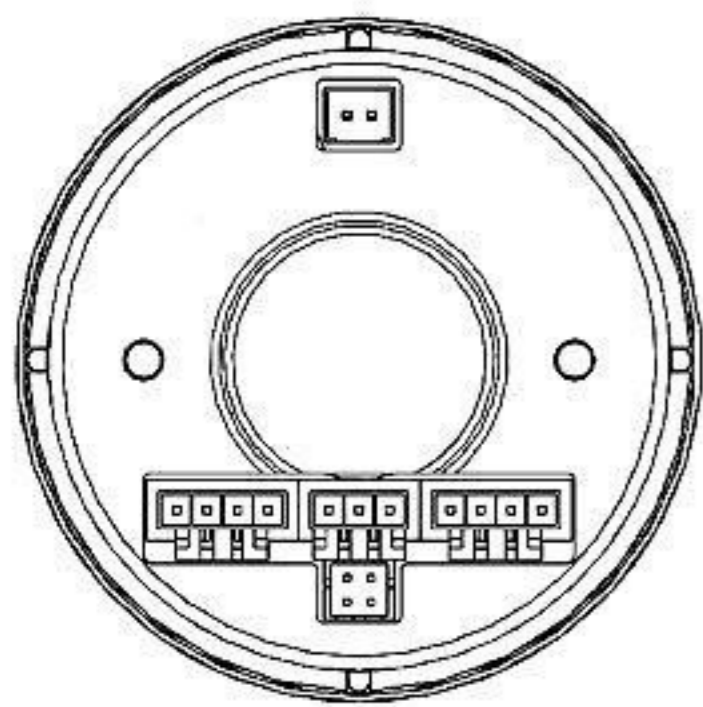

Провод сенсора*

ECU
(автомобильный компьютер)

*Данный провод соединить с сигнальным проводом штатного O2

6


Двухсторонний скотч

Варнинг лампа приобретается отдельно!

Дополнительная Варнинг лампа

Провод Варнинг лампы
(в комплекте с лампой)

7

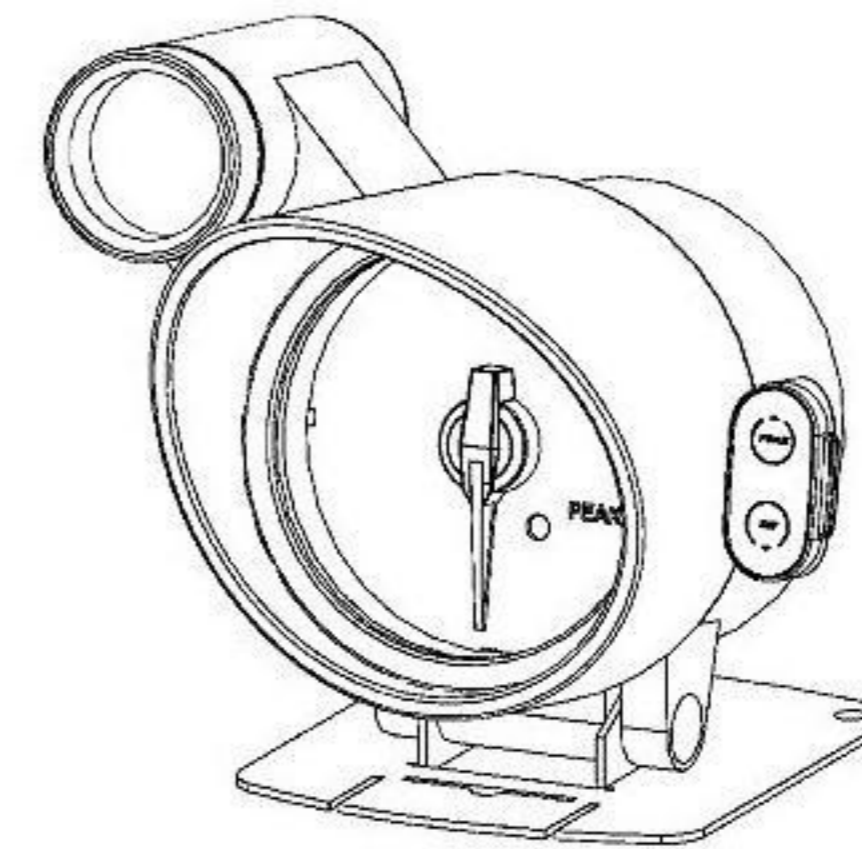

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ